

نصائح الاستخدام والصيانة

نصائح الاستخدام والصيانة

نود أن نقدم لك معلومات إضافية حتى تتمكن من الاستمتاع بمطبخ Bruynzeel الجديد لأطول فترة ممكنة. اقرأ النصائح التالية بعناية من أجل استخدام أمثل لمطبخك.

نصائح الاستخدام

بعد تركيب المطبخ، تحقق من الحلقة الملولية للسيفون (كوع ماسورة الحوض) عدة مرات، وقم بلفها إذا لزم الأمر. فهذا يضمن منع التسرب.

لا تترك باب الفرن أو الميكروويف أو غسالة الأطباق (الصحون) مفتوحًا بعد الاستخدام. فهذا يمنع تلف الأبواب والخزانات بالحرارة أو البخار.

عند تقطيع اللحم والخضراوات وما إلى ذلك، استخدم دائمًا لوح التقطيع. فهذا صحي، ويمنع حدوث خدوش أو أضرار لا يمكن إصلاحها بأسطح العمل.

لا تسحب أو تُزلق الأشياء الثقيلة مثل صناديق البيرة و سلال التسوق (البقالة) على أسطح العمل. فهذا يمنع حدوث الخدوش التي لا يمكن إصلاحها.

لا تضع أواني الطهي الساخنة مباشرة على أسطح العمل في المطبخ. فقد يتغير لون سطح العمل أو حتى قد ينشخ السطح.

قم دائمًا بتشغيل شفاط الهواء والأبخرة عند استخدام الموقد (البوتاجاز)، حتى عند غلي بعض الماء في الإناء. لا تستخدم أبدًا ماكينة صنع القهوة أو الغلايات - وما شابه - مباشرة تحت الخزانات المعلقة على الحائط. يمكن أن يتسبب البخار في إتلاف الخزانة المجاورة أو المعلقة على الحائط بتكوين الرطوبة بها.

لا تترك المياه غير اللازمة للاستخدام على الأسطح، وقم دائمًا بمسح وفرك كل شيء بقطعة قماش جافة.

يُرجى ملاحظة أن أحواض غسل الأطباق المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن أن تُخدش بسهولة إذا تم وضع أشياء ثقيلة أو حادة في حوض غسل الأطباق.

نصائح الصيانة

• للتنظيف اليومي لخزائن المطبخ وأسطح العمل، استخدم قطعة قماش ناعمة وماء فاتر مع القليل من سائل التنظيف.

• لا تستخدم أبدًا أدوات التنظيف الكاشطة مثل الليف السلكي أو اسفنجة التنظيف سكوتش برايت فهذا يمكن أن يُحدث خدوش.

• لا تستخدم أبدًا أدوات التنظيف الخشنة أو الحادة.

• يمكن إخفاء الخدوش الخفيفة في الألواح البلاستيكية وتلميعها بسرعة باستخدام زيت الأثاث أو سائل تنظيف البلاستيك HG.

• باستخدام مُنظف Staalfix يمكنك جعل الخدوش الخفيفة في الحوض أقل وضوحًا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى إرشادات الاستخدام ونصائح الصيانة في اتفاقية الشراء، أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت bruynzeelkeukens.nl، أو شاهد الفيديوهات على youtube، أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بمورد أسطح العمل أو الملحقات أو المعدات الخاصة بك.




نصائح الاستخدام والصيانة


إصلاح الواجهات

مع استخدامك الدائم للمطبخ، يمكن أن يحدث مع مرور الوقت أن تصبح الواجهات (مثل واجهات أبواب الخزانات) غير مُتناسقة بشكل كامل على نفس الخط. يمكنك إصلاح الخزانات بنفسك بسهولة. قم أولاً بإزالة غطاء المفصلة (إن وجد)، بحيث يمكنك رؤية البراغي (المسامير) كما هو موضح في الصور أدناه.


1. لرفع أو خفض واجهة باب الخزانة: قم بفك جميع المفصلات قليلاً من خلال البراغي (المسامير) كما هو موضح في الصور. يمكنك الآن تحريك واجهة باب الخزانة لأعلى أو لأسفل بسهولة وربط البراغي (المسامير) مرة أخرى.

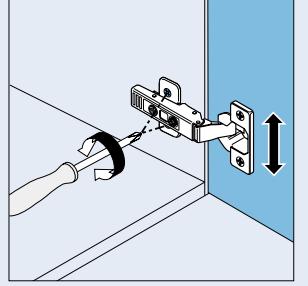

2. لتحريك واجهة باب الخزانة قليلاً إلى اليسار أو إلى اليمين، قم بلف البرغي (المسامير) الأمامي للمفصلة.

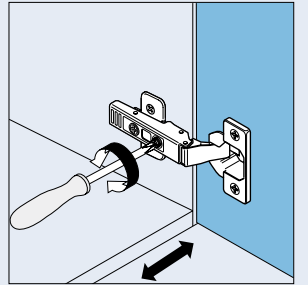

3. لجعل واجهة باب الخزانة تقرب أكثر وتطبق على الخزانة، قم بلف البرغي (المسامير) الخلفي للمفصلة.

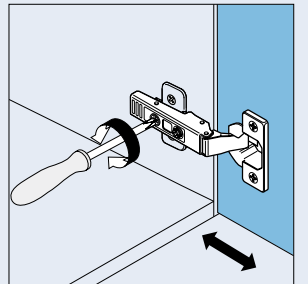

إذا لم تعمل دلائل الباب المنزلق للتلاجة بسلاسة أو تُحدث صوتاً مُزعجاً، فننصحك برشها باستخدام رذاذ السيليكون.

لتعديل الواجهات وأدراج الخزانات غير المشمولة بالضمان. إذا كنت ترغب في تحديد موعد مع فني صيانة مطابخ Bruynzeel Keukens، فيمكنك دافعاً الاتصال بنا عبر موقعنا الإلكتروني: www.bruynzeelkeukens.nl/service-garantie.